



UWAGA!

Zwróć uwagę na
biegunowość podłączeń
(+) zawsze po lewej
(-) zawsze po prawej
odwrotne podłączenie
uszkadza urządzenie

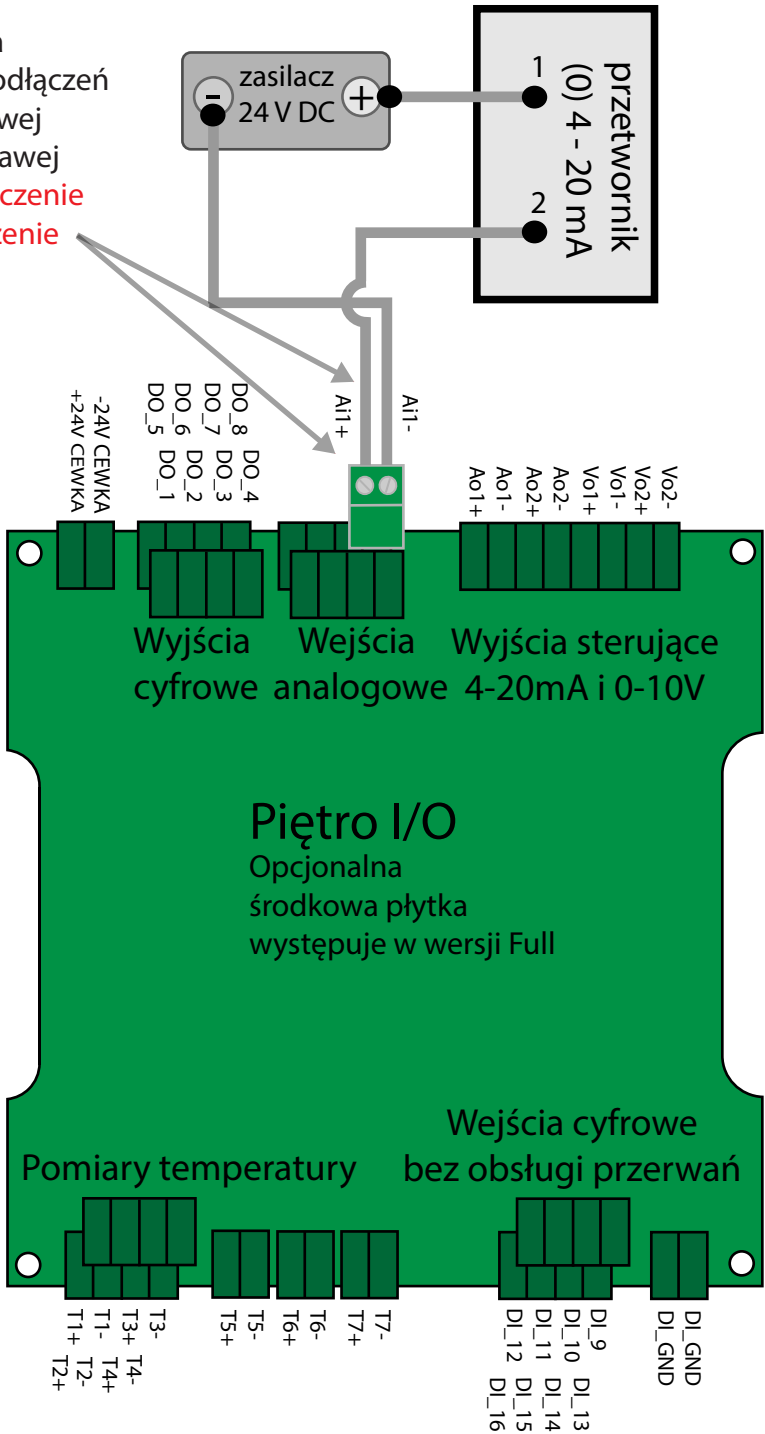

Oznaczenie na urządzeniu:

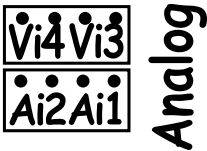

Oznaczenia wejść analogowych
w Caldera (konfiguracje):

Wejście Analogowe	
Iwe 4-20mA 1	Ai1
Iwe 4-20mA 2	Ai2
Uwe 0-10V 1	Vi3
Uwe 0-10V 2	Vi4

wartość wielkości fizycznej przy odczycie 20mA/10V