



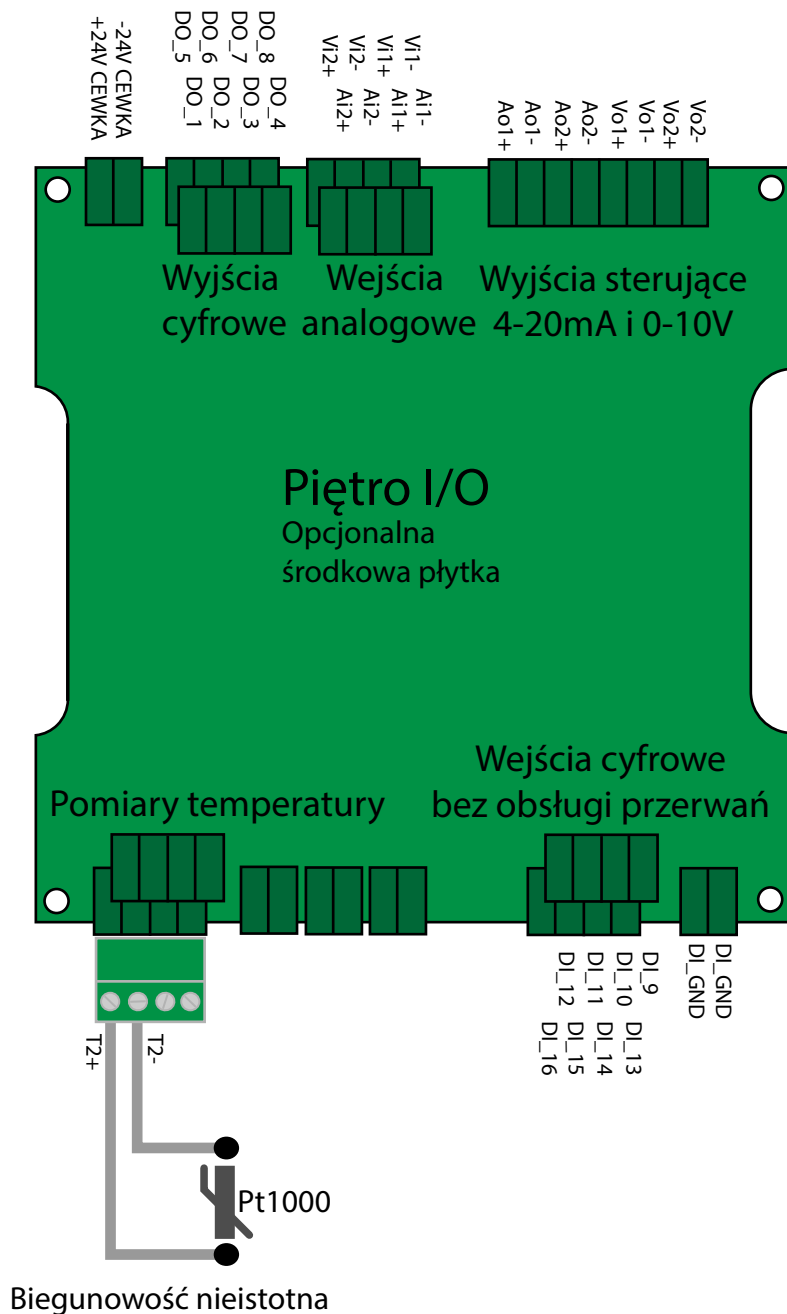

Oznaczenie na urządzeniu:

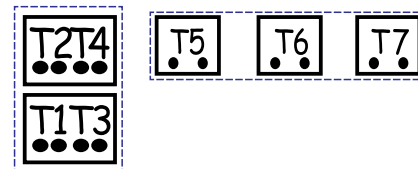

Oznaczenie w Caldera (konfiguracja):

Wybór typu pomiaru:

☐ wy. cyfrowe

☒ we. RTD

☐ modbus RTU

Wybór podłączenia:

- RTD 1 **T1**
- RTD 2 **T2**
- RTD 3 **T3**
- RTD 4 **T4**
- RTD 5 **T5**
- RTD 6 **T6**
- RTD 7 **T7**