


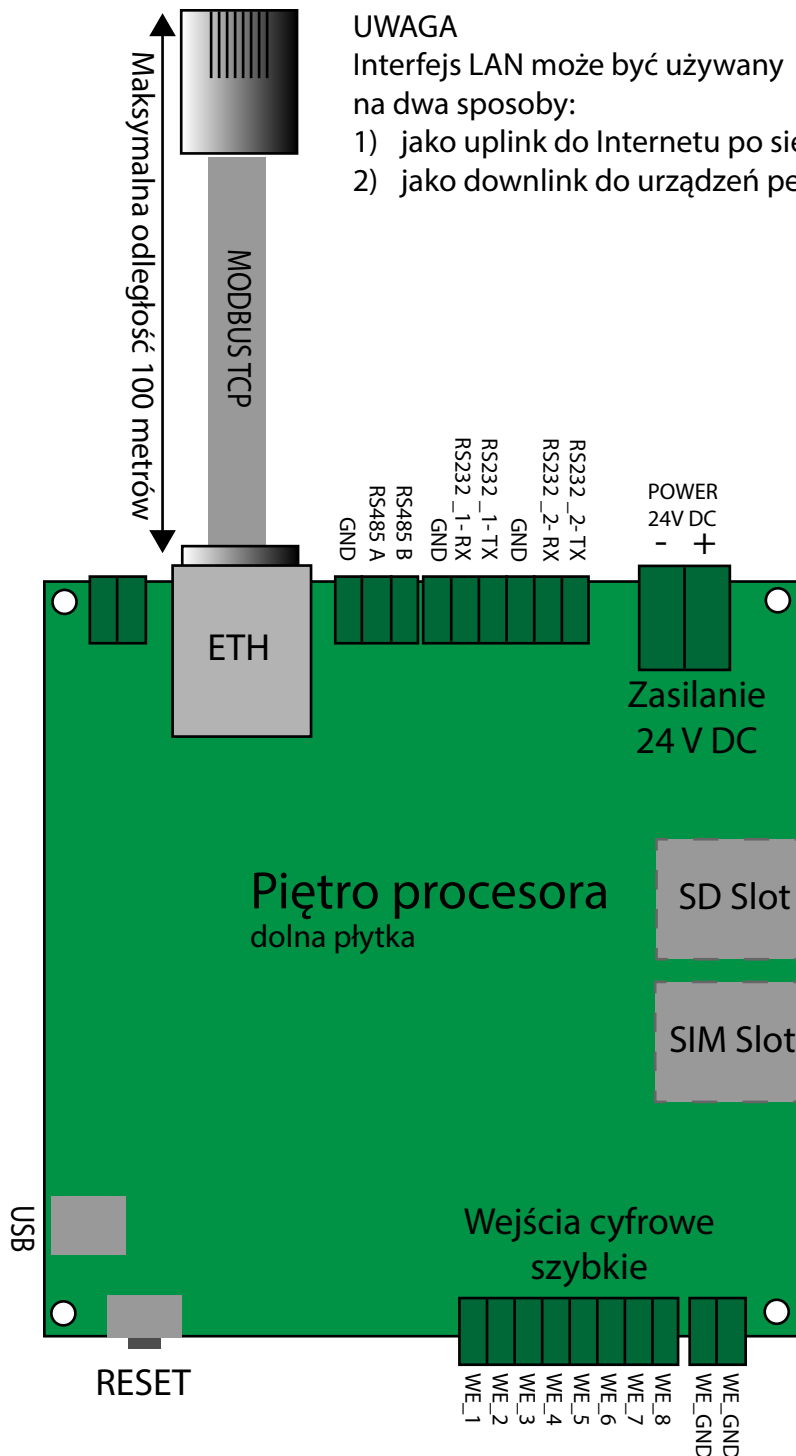

UWAGA

Interfejs LAN może być używany na dwa sposoby:

- 1) jako uplink do Internetu po sieci LAN
- 2) jako downlink do urządzeń pełniących rolę Modbus TCP slave

Oznaczenie na urządzeniu:

Ethernet

Oznaczenie w Caldera (konfiguracja):

 modbus RTU

 modbus TCP

 wewnętrzne

Rejestr Modbus TCP

nazwa *		
nazwa rejestru jest wykorzystywana przy tworzeniu widoków		
opis		
napisz do czego służy ten rejestr		
adres ip *		
adres IPv4 slave'a		
adres rejestru *	1	
liczba dziesiętna		długość *
typ danych *		brak
sposób interpretacji odczytanych danych	Ustawić zgodnie z dokumentacją slave'a	
I arg. transformaty *	1	0
znaczenie zależy od wybranej transformaty	znaczenie zależy od wybranej transformaty	
III arg. transformaty *	0	0

read coil state

read input state

read holding registers

read input registers