


UWAGA!
 Zwróć uwagę na
 biegunowość połączeń
 (+) zawsze po lewej
 (-) zawsze po prawej
 odwrotne podłączenie
 uszkadza płytke

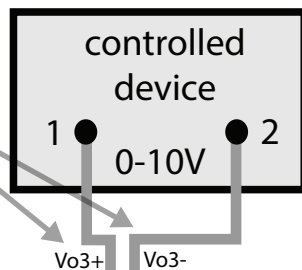

Oznaczenie na urządzeniu:

$\ddot{A}o1$
 $\ddot{A}o2$
 $\ddot{V}o3$
 $\ddot{V}o4$

Analog

